お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先 をご参照願います。

おねがい $_{\text{に連絡してください}}^{\text{対ス}$ ときは、ガス栓を閉め窓を全開にして、(火気に注意して) 大阪ガス

大阪ガス株式会社

ガスふろ給湯器 取扱説明書

32-350型 · 32-351型 32-352型 · 32-353型 32-354型: 32-356型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスふろ給湯器をお買い上げいただ き、ありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく 読み、十分に理解したうえで使用してくだざい。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容など をよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を 説明してください。

○本書を紛失された場合や、こ不明な点があればお買い求めの販売店また



型式名

YM2436RW YM2436XW YM2436RTW YM2436XV YM2436RMW YM2436RNW



99大阪ガス

TD23





使用前に



使いかた





予約運転のしかた





点検・お手入れ・他





各部のなまえとはたらき



おふろの温度調節



故障かな?と思ったら



计多次 医外侧畸形 医甲基甲酰酚磺胺酚



leataisean teather

1.使用前に

●各部のなまえとはたらき・・・・・・7
リモコンについて · · · · · · 8~10
(台所・浴室・増設リモコン)

2. 使いかた

●はじめてお使いになるときは ・11~12
運転前の準備と確認・・・・・11~12
現在時刻の合わせかた ・・・・11~12
お湯の出しかた · · · · · · · · · 13~16
- お湯の出しかた ・・・・・-13~14
・優先表示について・・・・・・・15
給湯設定温度の記憶について・・・・16
●自動運転のしかた・・・・・17~22
・自動運転のしかた(全自動タイプ)・17~18
自動運転のしかた(自動タイプ)・・19~20
- 残り湯の沸かしかた 22
● おふろの温度調節 ・・・・・23~24
・おふろのお湯をあつくしたいとき・・23〜24
・おふろのお湯をぬるくしたいとき・・・23~-24
●予約運転のしかた ・・・・・25~26
(台所リモコン設置時のみ)
たし湯のしかた ······27

●呼び出し音を鳴らしたいとき・・・・28●凍結予防のしかた・・・・・29~30

3. 点検・お手入れ、他

● 点検・お手入れ ・・・・・・31~32
· 点検 · · · · · · · · · · · · · · · · · 31
・お手入れ ・・・・・・・・32
●安全装置について · · · · · · · · · 33
故障かな?と思ったら・・・・・34~36
●アフターサービス ・・・・・・37
● 仕様・・・・・・・・・38~39

特に注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの四つに区分しています。

△危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重腐を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、 火災が想定される内容を示しています。

∧注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的拒害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その宝族・楽芸者および購入者から機器を譲渡された人なども含みます。 ※危険・警告・注意・お願い表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を薄めの文字で表記しています。 (例:ガス漏れのおそれがあります。)

■注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵表示			意	味	絵表示	意味
\triangle	特定(ない	AGE	付な危険・警告・注 が	à 🚫	特定しない一般的な禁止
A	感	雹	淮	Ð	S	火気禁止
<u>^1</u>	高	温	注	意	8	接触禁止
\triangle	発	火	注	意	- 8	ぬれ手禁止
0	1 <u>12</u> 1	す	行	j	(3)	分解禁止
•	ア -	- ス	illa	要	€	電源プラグを抜く



ガス漏れ時の処置

①すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。 ②販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。

上記①~②の処質が終わるまで絶対に火をつけ たり、電気器具(換気扇など)のスイッチの 入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電 話は使用しない。

火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあり ます。











介危険

屋内設置の禁止

この機器は屋外設置形のため、屋内(浴室内含む) には絶対に設置しない。 不完全燃煙により、一酸化炭素中毒のおそれがあり





⚠警告

使用ガス・電源について

●必ず銘板(機器前面に貼付)に表示しているガスの種 類(ガスグループ)を使用する。

表示以外のガスで使用すると爆発点火や異常燃焼な どの原因になります。

電源は、AC100V・60Hzを使用する。 他の電源で使用すると火災や感電などのおそれがあ ります。

転居された場合にも、供給ガスの種類、電源の種類 が銘板の表示と一致しているか確認してください。

わからない場合は、お買い求めの販売店または、



13Aの場合 部分存储器 してください。

(ØI)

都市ガス用

AC100V OOW 60Hz 製造年月

製造年月·製造No を表示しています。



囲いなどの禁止(屋外設置形のみ)

もよりの大阪ガスに連絡する。

機器設置後、増改築などにより屋内状態にしない。 また、波板などによって囲いをしない。 火災・一般化炭素中毒のおそれがあります。





※イラストはタイプ(胚置設置・壁掛設置)により異なります。本ページは胚置設置機器で記載しています。



やけどに注意

- シャワーなどお湯を 使用する場合は、ま 高温注差 ず手のひらでお湯の 温度を確かめてから 使用する。
- 入浴の際は、手でお 湯の温度を確かめて から入浴する。
- シャワーなど使用中 は、使用者以外はお湯 の温度を変更しない。
- ふろを沸かすとき (⑥ ○ ○ スイッチ を押すときは…) 循環アダプターより窓 温水が出るため、入 浴中は循環アダプタ 一付近に身体を近づ けない。特に老人や 小さなお子さまがい る家庭では注意する。 やけどのおそれがあ ります。



異常時・緊急時の処置

使用中に異常燃焼、異常音、臭気など感じら れたときや地震、火災などの緊急の場合は、 下記①~③の手順に従ってあわてずすみやか に処置し、すぐにお買い求めの販売店または、 もよりの大阪ガスに連絡する。

①給湯栓を閉じる。



②リモコンの運転スイッチを「切」にする。



③ガス栓、給水元栓を閉じる。



火災・一般化炭津・中語のおそれがあります。

機器の設置・移動工事について

機器の設置・移動および付得工事は、お買い求 めの販売店または、もよりの大阪ガスに依頼し、 安全な位置に正しく設備して使用する。 火災や思わぬ事故の原因になります。

分解禁止

● 修理技術者以外の人は絶対に機器やリモコン を分解したり、修理・改造を行わない。 異常作動し、けがや思わぬ事故の原因になります。



3

子供に注意

浴そうの循環アダプター付近に潜ったりしな い。特に小さなお子さまのいるご家庭では注 意する。

思わぬ事故の原因になります。

火災の予防





機器の周辺でスプレ ~・ベンジン・ガソリ ンなど引火のおそれ のあるものを使用し ない。 火災・爆発のおそれ

があります。



⚠注意!

電源コード・プラグについて

電源コードを加工し たり、無理な力を加 えない。



感電やショート発火に ^{感電注意} よる火災のおそれが あります。



電源プラグの差し込 みは確実に行う。 差し込みがゆるいと感 電や火災のおそれが あります。



■濡れた手で電源プラ グをさわらない。 感電のおそれがあり an 手景止 ます。



電源コードを引っぱ って電源プラグを抜 かない。 電源コードが断線し、



発熱や発火の原因に なります。 電源プラグはほこり をふき取る。 発火の原因になります。



アースの確認



●この機器はアースが必要なため、ア ースされているか確認する。 機器が故障した場合、感電のおそれが あります。

用途について

- 給湯、シャワー、おふろを沸かす以外の用途 には使用しない。 思わぬ事故の原因になります。
- 機器をソーラーシステム(太陽熱温水器)に 接続しない。 お湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯 が出てやけどのおそれや機器の故障の原因に なります。


やけどに注意

使用中、使用直後は 排気トップ周辺が高 温になっているため、 さわったりしない。 やけどのおそれがあ ります。





※イラストはタイプ(超離設置・蟹掛設置)により異なります。木ページは掘雪設置機器で記載しています。

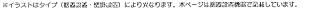

お願い

おふろ沸かし時の注意

浴そうの循環アダプターをタオルなどでふさがない でください.

機器の故障や思わぬ事故の原因になります。

追いだきをするときは、浴そうの水位が循環アダブ ターより上にあることを確認してください。 やけどのおそれがあります。







リモコンについて

- リモコンは子どもがいたずらしないよう注意 してください。
- 急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。
- リモコンには水をかけないでください。 浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水 をかけると故障の原因になります。

市販の補助具について

- この機器専用の付属品あるいは指定の別売部 品以外は使用しないでください。
- 思わぬ事故の原因になります。
- 給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているも のについては、ときどき内部のフィルターを 掃除してください。

凍結に注意

● 冬期は凍結による機 器の破損を予防する ため、必要な処置を 行ってください。 (29~30ページや順) 展結すると水漏れや故 際の原因になります。



長期間使用しない場合

 長期間使用しない場 含、凍結および万一 のガス漏れを予防す るためガス栓を閉 じ、水抜きを行って ください。 (30ページ参照)





関じる

停電時の処置

5

- 停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停 止します。
- ●西道電してもすべてのスイッチは「切」の状 継になっています。11ページからの「使い かた」に従って操作してください。
- 時刻・予約時刻ともリセットされますので、 通電後11~12、25~26ページに従って再 度、時刻・予約時刻を設定してください。

機器の周囲について

機器の周囲に犬などのペットをつながないで ください。

ベットの毛などが機器内に詰まり、不完全燃 焼の原因になります。

飲用に使用するときは

朝一番のお湯など、長時間使用されなかった 後の配管中のお湯(洗面器-杯程度)は念の ため雑用水として使用してください。 その後、飲用や調理用に使用してください。

※イラストはタイプ(据置設置・堅併設置)により式なります。本ページは据置設置機器で記載しています。

お願い

日常の点検・お手入れについて

- 点検・お手入れは手袋などで指先を保護し、 機器が十分冷えてから行ってください。 (31~32ページ参昭)
- 浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。 湯アカが残っていると、水中に含まれるわず かな鋼イオンと石けんなどに含まれる脂肪酸 とが反応して青く変色することがあります。
- リモコンを掃除するときは、ベンジンや油脂 系の洗剤は使用しないでください。 リモコンが変形する場合があります。

積雪時における注意

種雪時には排気トップ・給気□の点検、除雪 を行ってください。

排気トップ・給気口がふさがれると不完全燃 煙の原因になります。

排気ガスについて

増改築などにより、排気ガスが直接建物の外 壁や窓(線入、網入板ガラス)、アルミサッシ などに当たらないようにしてください。 ガラスが割れたり、変色する原因になります

運転停止時の注意

燃焼中にガス栓を操作しての消火および電源 プラグをコンセントから抜いての消火はしな いでください。

断水時の処置

- 断水時は給湯栓を閉じ、リモコンの運転スイ ッチを「切」にしてください。
- 再通水したときは、11ページからの「使いか」 た」に従って操作してください。

点火・消火の確認

使用時の点火、使用後の消火を確認してくだ。 さい。

定期点検について

機器を安心して、より長く使用していただく ために、2~3年に1回程度の定則点極をおす すめします。(有料)

お買い求めの販売店または、もよりの大阪 ガスに相談してください。

洗剤・入浴剤について


- ●酸・アルカリなどを含んだ洗剤や薬用入浴剤、またイオウ成分を 含んだ入浴剤を使用すると、熱交換器を腐食させる原因となるた æ め使用しないでください。
- ●入浴剤を使用して追いだきした時に、沸きあがり音や振動する音 が出る場合は、それ以降その入浴剤の使用をやめてください。




各部のなまえとはたらき

機器本体

据置設置型

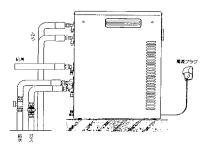

壁掛設置型

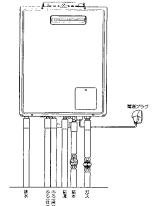


特 長


- 給湯・ふろの設定温度が一目でわかるデジタル表示。
- 浴そう内の温度差がほとんどなく沸きあがる。
- ・ 万一の異常をお知らせする故障表示付。

リモコンについて

台所リモコン

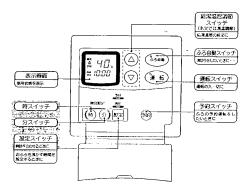

表示画面

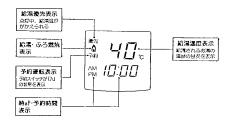


表示は使用状態により異なります。






リモコンについて


浴室リモコン

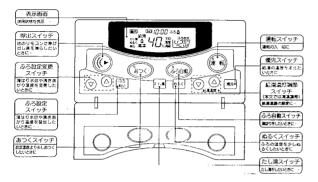


表示画面

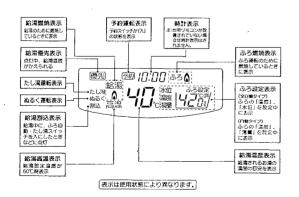

増設リモコン [別売部品]

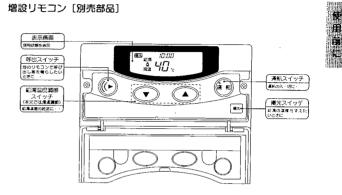


表示画面

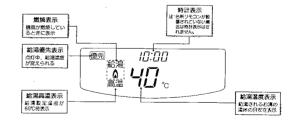


表示は使用状態により異なります。

はじめてお使いになるときは

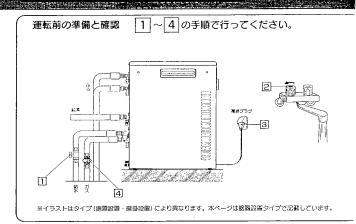

現在時刻の合わせかた[台所リモコンで時刻設定操作をします。]

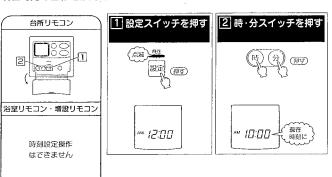

1 給水元栓の開栓

-給水元栓を全開にする。

2 出水の確認

台所または洗面所などの給湯栓を開け、水が出ることを確認する。 出水の確認後は、給湯柱を閉じる。

3 電源の投入

電源プラグをコンセントに差し込む。

4 ガス栓の開栓

ガス栓を全開にする。

△注意

濡れた手で電源プラグをさわらない。 感電のおそれがあります。





約10秒後ランプが消えて 時刻を刻み始めます。



- 連転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。
 本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。
- 設定スイッチを押した後、約10秒以内に「時・ 分スイッチ」を押さないと自動的に時刻を刻み始めます。
- 初めて設定スイッチを押したときは、AM12:00 が表示されます。
- ●時刻設定をする場合は午前(AM)と午後(PM) を間違えないように設定してください。

お湯の出しかた

⚠警告


- 給湯およびシャワーを使用するときは、 いきなり体や顔にかけずに手でお湯の温度を確かめてから使用する。
 やけどのおそれがあります。
- シャワーなど使用中は、使用者以外はお 湯の温度を変更しない。
- お湯を体に浴びたままお湯の温度を変えない。やけどのおそれがあります。







1 ~ 4 の手順で行ってください。

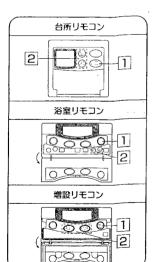



※すでに運転スイッチを押している場合は、この操作は必要ありません。

給湯設定温度について

- ■はじめて使用するとき 給湯温度は40℃に設定されています。
- ■給湯温度のめやす




ワンポイントアドバイス

お湯の量を絞りすぎたときや水温が30℃に近いとき は、設定温度を低くしても実際の設定温度よりお湯が 薦くなる場合があります。

このようなときは、給湯栓を開けて湯量を増やすか、 水と混ぜて使用してください。



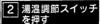









- ふろ設定を行う前は、ふろ設定が点滅しています。ふろ設定を行うと消灯します。 (17~18・19~20ページ参照)
- ◆優先表示が点灯していることを確認してください。消灯している場合は15ページの(優先表示の助り替えかた)に従い、使用するリモコンを優先にしてください。
 - 表示されている温度は、設定温度で実際のお湯の温度とは、配管条件などにより、 多少異なりますので、めやすとしてください。
 - 「△」スイッチを押し続けると50℃まで連続で変わります。60℃にするときは、 もう一度押してください。
 - ■給湯を使用中にあつく運転を行ったとき、出湯量が少なくなることがあります。

お湯の出しかた

⚠警告


- 優先表示を切り替えるときは必ず燃焼表示が消灯していることを確認する。
- 燃焼表示が点灯しているときに優先の切り替えはしない。
- 使用する前にリモコンの表示温度を必ず確かめてから使用する。
- やけどのおそれがあります。

優先表示について

・ 優先表示の点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。

優先表示の切り替えかた

- 運転スイッチがすでに「入」の状態(給湯温度を表示している状態)で示しています。
- ・優先にしたいリモコンの優先表示が消灯していることを確認してください。

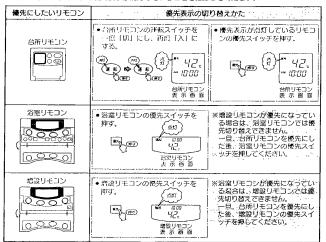

⚠警告


 前回に設定したお湯の温度を記憶しているため、高温 (60℃)で使った後、あらためて使用したり優先切り替えを 行ったときは表示温度を必ず確かめてから使用する。
 やけどのおそれがあります。





給湯設定温度の記憶について (各リモコンで最後に設定された温度を記憶します。)

●台所リモコンで紹介をしますが、他のリモコンでも同じ操作方法です。

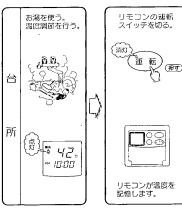








自動運転のしかた〈全自動タイプ〉

運転前の準備

同おふろの沸きあがり温度、湯はり水位は浴室リモコンで設定します。

全自動タイプの確認

◆全自動タイプの場合、本 ページに記載の「湯はり 水位の設定上に従って操 作をしたとき、"ふろ設定" 表示に"水位"と"cm"の文 字が表示されます。

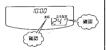

※ "ふろ設定" 表示に "湯量" と"ℓ"の文字が表示され る場合は、19ページをご 賢ください。

浴そうの確認


浴そうの排水栓を閉じる



浴そうのふたをする



おふろの沸きあがり温度の設定

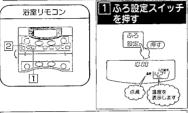

- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。
- 本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。 設定スイッチを押した後、約10秒以内に「ふろ設定変更 スイッチ」を抑さないと自動的に表示されている温度に設 定されます。
- ◆ふろ設定スイッチを伸すまでは"ふろ設定"表示が点減し ています。施工時の試施転などで設定がすでに行われた場 合は点減しません。

湯はり水位の設定

浴室リモコン





- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。 本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。 ●設定スイッチを押した後、約10秒以内に「ふろ設定変更
- スイッチ」を押さないと自動的に表示されている水位に設 定されます。

◎運転中および運転後に水や空気の出る音がする場合がありますが異常ではありません。

2 ふろ設定変更スイッチ



約10秒後時刻のみの表示とな り設定完てです。

※台所リモコンが設置されていない 場合は、時計表示は出ません。

沸きあがり温度について

■はじめて使用するとき 湯はり温度は42℃に設定されています。



- 表示されている温度は設定温度で実際 の沸きあがり温度とは、浴そうの種類 や配管条件などにより、多少異なりま すので、めやすとしてください。
- 一度、おふろ沸きあがり温度を設定す ると記憶します。

2 ふろ設定変更スイッチ を押す



ご常望の 水位に


湯はり水位について

■はじめて使用されるとき 湯はり水位は27cmに設定されています。 ※試運転などで水位が27cm以外になっている場合が あります。

2人用 1.5人用 浴そう 1人用 水位の 約27cm \$130cm **£936**cm めやす

約10秒後時刻のみの表示となり設定完了です。 in:nn

> ※台所リモコンが設置されていない 場合は、時計表示は出ません。

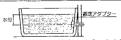

浴室リモコンには循環アダプターからのおよそ の水位が表示されます。

- 場はり水位は循環アダプター中心か
- ら約9~60cmの設定ができます。 ● ふろ設定変更スイッチを1回押すご
- とに3㎝づつ変わります。(18段階) 表示されている水位はめやすとして 使用してください。
- 一度、湯はり水位を設定すると記憶
- します。






自動運転のしかた〈自動タイプ〉

運転前の準備

■おふろの沸きあがり温度、湯量は浴室リモコンで設定します。

白動タイプの確認

● 自動タイプの場合、本べ ージに記載の[湯はり湯 ₩の設定上に従って操作 なしたとき、"ふろ設定" 表示に"湯量"と"ℓ"の文 字が表示されます。

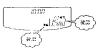

※ "ふろ設定" 表示に"水位" と "cm" の文字が表示され る場合は、17ページをご 覧ください。

おふろの沸きあがり温度の設定



- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。 本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。 設定スイッチを押した後、約10秒以内に「ふろ設定変更
- スイッチ」を押さないと自動的に表示されている温度に設 定されます。
- ◆ふろ設定スイッチを押すまでは"ふろ設定"表示が点滅し ています。施工時の試運転などで設定がすでに行われた場 合は点減しません。


湯はり湯量の設定

浴そうの確認 浴そうの排水栓を閉じる



浴そうのふたをする



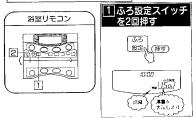

- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。 本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。
- 設定スイッチを押した後、約10秒以内に「ふろ設定変更 スイッチーを押さないと自動的に表示されている湯量に設 定されます.

◎運転中および運転後に水や空気の出る音がする場合がありますが異常ではありません。

2 ふろ設定変更スイッチ (申引)



沸きあがり温度について

■はじめて使用するとき 湯はり温度は42℃に設定されています。

37 38 39	40 41 42 43	49 45 16 22 36	T
හරහ.	- 3r95.	ありめ	

約10秒後時刻のみの表示とな り設定完了です。



※台所リモコンが設置されていない 場合は、時計表示は出ません。

- 表示されている温度は設定温度で実際 の沸きあがり温度とは、浴そうの種類 や配管条件などにより、多少異なりま すので、めやすとしてください。
- 一位、おふろ沸きあがり温度を設定す ると記憶します。

2 ふろ設定変更スイッチ



約10秒後時刻のみの表示とな り設定完了です。

10:00

※台所リモコンが設置されていない 場合は、時計表示は出ません。

湯はり水位について

■はじめて使用されるとき 湯はり湯室は150ℓに設定されています。 ※試運転などで温筝が150 @以外になっている場合が

あります。			
浴そう	1人用	1.5人用	2人用
湯葉の	¥9160 €	約190 l	約240 l


- ●湯はり湯量は10 ℓ ~640 ℓ までの設 定ができます。
- ふろ設定変更スイッチを1回押すご とに100づつ変わります。
- 表示されている湯温はめやすとして 使用してください。
- 一度、湯はり湯率を設定すると記憶





白動運転のしかた

1 ~ 2 の手順で行ってください。

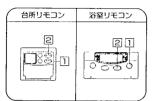

■湯はりが完了するまで (電子音が鳴 るまで) は浴そうの中に入らないで ください。湯はり水位が設定した水 位にならない場合があります。



表示は浴室リモコンの例です。

※すでに運転スイッチを押 している場合は、この様 作は必要ありません。

■湯はり運転中に給湯・シャワーを使用 すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。

ワンポイントアドバイス

■ちょっとあつめの自動運転のしかた(設定温度が約2℃高くなります。)







混はりが完てすると 電子音でお知らせし

あつく湯はり完了!

※すでに運転スイッ チを押している場 合は、この操作は 必要ありません。



給湯・シャワー使用中にふろ自動スイ ッチを [入] にしたときなど自動運転は 待機状態となります。(割込表示点灯) 給湯・シャワーの使用後、ふろ自動運 転を開始します。

2 ふろ自動スイッチを押す



ふる燃焼表示が点灯したことを確認 してください。

・途中で自動運転を止めたいときや途中で保温 を止めたいときは、ふろ自動スイッチを再度 押してください。



自動運転完了!



湯はりが完了すると自動的に厚止し、電子音でお知 らせします。

全自動タイプ

湯はりが完了後、約4時間の保温・自動 たし湯をします。

浴そうの湯温が下がると自動的に追いだぎ を行い、設定温度で自動的に停止します。 浴そうのお湯の水位が下がると設定水位ま で自動的にたし湯します。

自動タイプ

湯はり完了後、約4時間の保温をします。 浴そうの湯温が下がると自動的に追いだき を行い、設定温度で自動的には止します。

◎運転中および運転後に水や空気の出る音がする場合がありますが異常ではありません。

残り湯の沸かしかた

▶ 上記「自動運転のしかた」と同様の操作で前日の残り湯などを沸かすことができます。

全自動タイプ …湯はり設定温度、湯はり設定水位で沸かしあげます。沸かしあげ完了後、 約4時間の保温・自動たし湯をします。

自動タイプ


・・・湯はり設定温度、湯はり設定湯量で沸かしあげます。 ※浴そうの湯温が湯はり設定温度に近いときは、湯はり設定湯量になら ない場合があります。

沸かしあげ完了後、約4時間の保温をします。

おふろの温度調節

おふろのお湯をあつくしたいとき(追いだき)

浴そう内の湯量の確認 浴そう内のお湯が適量に入っ ているかどうかを確認してく ださい。 5cm以上: 個階アダプター 湯量が少ないとき ● 27ページの「たし湯のしか

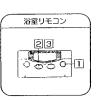



※すでに運転スイッチを押 している場合は、この屋 作は必要ありません。

おふろのお湯をぬるくしたいとき

た」に従い、浴そう内の湯 量を適量にしてください。





※すでに運転スイッチを押 している場合は、この操 作は必要ありません。





- ふろの設定表示部には、設定温度が表示されます。
 沈きあがり設定温度より約2℃高い温度で自動的に が止します。(浴そうの温度が設定温度よりも約2℃ 以上低いときは、設定温度で自動停止します。)
- 途中で停止させたいときは再度あつくスイッチを押してください。

◎運転中および運転後に水や空気の出る音がする場合がありますが異常ではありません。





- 20 ℓ 水はりを行った後、自動的に停止します。
- 途中で停止させたいときは再度ぬるくスイッチを押してください。

◎運転中および運転後に水や空気の出る音がする場合がありますが異常ではありません。



2

予約運転のしかた


おふろの沸きあがり時刻の設定



- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。 本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。
- ・時刻が合っていないときは、11~12ページの「現在時刻の合わ」 せかた」を参照し、時刻を合わせてください。
- 初めて設定スイッチを押したときは、AM12:00が表示されます。

予約運転のしかた



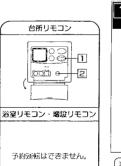



※すでに運転スイッチを押 している場合は、この操 作は必要ありません。





約10秒後ランプが消 えて設定完了です。



各スイッチ操作の間隔が10秒以上になると自動的 に現在時刻表示に戻ります。 ●予約時刻を合わせるときは、午前 (AM) と午後 (PM)を間違えないように設定してください。

◎運転中および運転後に水 や空気の出る音がする場 合がありますが異常では ありません。

2 予約スイッチを







自動運転完了!

- 予約設定された時刻になれば自 動運転が完了します。
- 電子音で沸きあがりの完了をお 知らせします。

〈全自動タイプ〉

- お知らせ後、約4時間の保温・自動 たし湯をします。 (白動やイブ)
- お知らせ後、約4時間の保温をします。
- 予約、湯はり運転中に給 湯・シャワーを使用する と自動運転完了時刻が少 し遅れることがあります。

◎運転中および運転後に水 や空気の出る音がする場 合がありますが異常では ありません。

たし湯のしかた

たし湯スイッチを使う場合(浴室リモコンで操作してください。)



※すでに運転スイッチを押している場合は、この操作は必要ありません。

◎運転中および運転後に水 や空気の出る音がする場合がありますが異常ではありません。







途中で止めたいときは、たし湯 スイッチを再度押してください。

(押す)

たし湯完了!

〈全自動タイプ〉 ・沸きあかり設定温度の湯を約3cm

沸きあがり設定温度の湯を約300 たし湯して自動的に停止します。

(自動タイプ)

 沸さあかり設定温度の湯を約 100%にし湯して自動的に停止 します。



ふろ自動スイッチを使う場合(全自動タイプのみ)(浴室リモコンで操作してください。)



※すでに運転スイッチを押 している場合は、この操 作は必要ありません。

◎運転中および運転後に水 や空気の出る音がする場合がありますが異常ではありません。





自動たし湯完了!

- 設定された水位になると自動 的に停止します。
- ●21~22ページの「自動運転」 と同じ動作になります。詳し くは21~22ページを参照し てください。


途中で自動たし湯を止めたいときは、ふろ自動スイッチを再度押してください。





呼び出し音を鳴らしたいとき

人を呼ぶ必要が生じた時などに、声を出さずに知らせることができます。

呼出スイッチを押す

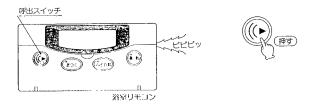

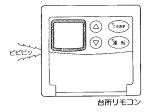

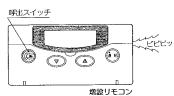

- ●呼出スイッチを押すと各リモコンで同時に鳴ります。 (押し続けている間鳴り続けます。また、手をはなした後も数秒間鳴り続けます。)
- 浴室から呼び出し音を鳴らすことができるので、シャンプーや石けんなどがなく困ったときも呼出スイッチがあれば便利です。

次の2つの凍結予防方法のときは、浴そうのお湯は捨てないでそのままにしておいてください。 また、水位は循環アダプターより5cm以上、上にある状態にしてください。

■冬期は暖かい地域でも、配管内の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。 ころした事故を予防するために、次のような措置を行ってください。

機器凍結予防による方法 (通常の寒さのとき)

外気温が下がってくると自動的に機器内を保温 する凍結予防ヒータ(給湯側)と自動ポンプ選 転装置(ふろ側)が運転し凍結を予防します。

[1] 浴そうのお湯を確認する。

治そうの残り湯は、捨てないでそのままにして むいとください。また、水位は循環アダプター 上より5m以上、上にある状態にしてください。

[2] 電源プラグが差し込まれていることを確認する。



リモコンの運転スイッチ「入」「切」に関係な く、作動します。

給水、給湯配管、給水元柱などの凍結 は予防できませんので必ず保温材や電 気ヒーターを巻く措置をしてください。

■冷え込みが厳しいときは、この凍結予防ヒーターだけでは効果がありません。右記の「通水による方法」または、「機器内の水を抜く方法」を行ってください。

通水による方法 (冷え込みが厳しいとき)

この場合は機器だけでなく、給水・給湯配管バルブ類の凍結予防もできます。ただし、ふろ側はポンプ連転により凍結を予防しますので、電源ブラグをコンセントから抜かないでください。

- 1 浴そうのお湯を確認する。
- 2 リモコンの運転スイッチを切る。



3 ガス栓を閉じる。



4 給湯栓より水を少電流す。(1分間に約400cc…太さ約4mm)



5 約30分後に再度流量確認する。

もし凍結して水がでないとき

- 1 リモコンの運転スイッチを切る。
- [2] ガス栓を閉じる。
- 3 給水元栓を閉じる。
- 4 給湯栓を全開にする。

- 5 少し気温が上がったら、ときどき給水元栓を 開けて、給湯栓より水が出ることを確認する。
- [6] 水が出るようになっても、機器や配管から水漏 れがないかよく確認の上、使用してください。

機器内の水を抜く方法(長期間使用しないときや冷え込みが厳しいときなど)


△注意

お湯の使用後は、排気トップのまわりと機器内のお湯が高温になっていますので、機器が完全に 冷えてから水抜きを行ってください。 やりどのおそれがあります。

- 1 運転スイッチを「切」にしてください。 (電源プラグはまだ仮かないでください。)
- 2 電源プラグを抜き、再点差し込む。
- 3 ガス栓を閉じる。
- 4 給水元栓を閉じる。
- 5 すべての給湯栓を全開にする。
- 6 水抜き栓 AB を左に回してはずす。
- [7] 浴そうの水を排水する。

- ⑧ふろリモコンの運転スイッチを押し、運転 ランプ点灯後あつくスイッチを押す。 (あつくランプ点灯)
 - 循環アダプターから水がでることを確認してく ださい。
- 9 運転スイッチを押し、運転ランプの消灯を 確認する。
- 10 ふろ水抜き栓 © (() (() (() (() を左に回してはずす。
- 11 電源プラグを抜く。
- ふろの水抜きを行った後は、浴そうに水を流し込まないようにする。再び使用するまでそのまましておく

〈据置設置:機器側面〉

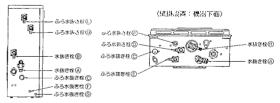

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので、必ず保温材や電気ヒーターを 巻く措置をしてください。

機器の水抜きをするときは水抜き栓からの水を受けるため、洗面器などの容器を準備してください。

再度ご使用になるとき

- ①すべての給水栓、水抜き栓を閉じる。
- 2 給水元栓を開き、給湯栓より水が出ること を確認する。
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 4 ガス栓を全間にする。
- [5]自州選転(21~22ページ参照)を行って、 循環アダプターから湯が出るのを確認後、 運転スイッチを押し停止させる。

	点検のしかた	処 置
	機器の周りや排気トップのそばに燃えやすいも のを輩いていませんか?	燃えやすいものを除いてください。
機器	A STORY	
- B	運転中に機器から異常音や不快な臭いなどが ありませんか?	
よ び	機器の外観に異常がありませんか?	
周 辺	(排気トップおよび給気口にほこりや、変色 したあとかありませんか?	お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
	機器や配管から、ガスの良いはありませんか?	
	機器や配管から、水漏れはありませんか?	

定期点検のおすすめ

使用上、支障がない場合でも、安全により長く、使用していただくために2~3年に1回 程度の定期点検をおすすめします。

詳しくは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。 この場合は、有料となります。

お手入れ

の

循環アダプター

- ■給水元栓・ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。
- ■機器の前板をはずしたり、リモコンを分解しないでください。

お手入れのしかた 固くしぼった布で汚れをふきとってください。 器 ベンジンやシンナーなどは使わないでくだ さい。 本 機器およびリモコンの色、表示ステッカー の文字が消える原因になります。 1) リモコンは故意に水や洗剤などをかけない Ŧ でください。 \Box リモコン内部の電気部品の故障の原因にな ります。 1 給水元栓を閉じる。 2 水抜き栓 (A)を左に回して 水 はずす。 フ 3 水抜き栓 (A)の水フィルタ 1 ーを水洗いして掃除する。 ル 夕 水抜き栓(A 水板き栓(A) 〈壁掛設置、機器下面〉 (据置設置:機器側面) 浴そう内の循環アダプターのフィルターを外し、月に1回程度そうじしてください。 フィルターをはずしたままや正常に取り付けられていない状態で使用すると機器 フィルター が故障する原因になりますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。

安全装置について

安全装置の種類とはたらき

安全装置

作動理由

はたらき (現象)

奶酱方法

立消え安全装置

使用中にバーナの 炎が消えたとき

自動的にガスを 止めます。

給湯栓を一層開じ て機器のガス栓が 全開であることを 確認し、使用して ください。

過昇温安全装置

湯温が異常な高 温になったとき

自動的にガスを 止めます。

給湯栓を一段即じ で機器の給水元枠 が全開であること: を確認し、使用し てください。

過熱防止装置

機器内の温度が 異常に高くなっ たとき

自動的にガスを 止めます. (機器が使用できなく なります。)

すぐに使用をやめ でガス栓を閉じて からお買い求め販 売店または、まま りの大阪ガスに連

空だき安全装置

機器内の熱交換 器が異常な温度 上昇をしたとぎ

自動的にガスを 止めます。

楽してください。

電源プラグを一度 抜き差ししてから

漏衝安全装置

漏電したとき

機器が使用でき なくなります.

使用してください。・

凍結予防装置

気温が下がって きたとき

機器内に組込まれ たヒーターが作動 します。 ふろ側は自動的に

特に処置は必要あ りませんが、特に 冷え込みが厳しい ときは、凍結予防 のしかたもご覧く ださい。

過圧防止安全装置

機器内の水圧が異常 に高くなったとき

機器の逃し弁より 圧力を逃すためお 湯がでます。 給湯栓を閉じたあ ともお湯がでるこ とかあります。

ボンプを回して凍

結を予防します。

床前をぬらします 4> ので不都合が生じ るとさは排水処理 が必要です。 お買い求めの販売 店または、もより の大阪ガスに相談 してください。

処満方法の手順後に再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの販売店または、もよりの 大阪ガスに連絡してください。

故障かな?と思ったら

■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べ ください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
リモコンの運転ランプが	停電していませんか?	5
点灯しない。 (時計表示が消えている。)	● 漏電安全装置が作動していませんか?	33
◆ 給湯栓を開いてもお湯に	停電していませんか?	5
ならない。(水のまま)	漏電安全装置が作動していませんか?	33
	ガス栓が全開になっていますか?	11
	• 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	11
● 給湯栓を開いても水が出	●断水していませんか?	6
ない。	凍結していませんか?	29
<u> </u>	● 給湯栓が全開になっていますか?	11
高温のお湯が出ない。	● 湯温調節は適切ですか?	13
	ガス栓が全開になっていますか?	11
低温のお湯が出ない。	● 湯温調節は適切ですか?	13
	機器の水フィルターが詰まっていませんか?	32
	給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	11
● 使用中、湯温が極端に変	ガス栓が全開になっていますか?	11
動する。	給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	11
おふろのお湯がぬるい。	● ふろ温度設定は適切ですか?	23
	ガス栓が全開になっていますか?	11
おふろのお湯があつい。	● ふろ温度設定は適切ですか?	23
	◆ 給水元栓が全開になっていますか?	11
おふろの沸きがおそい。	ガス栓が全開になっていますか?	11
	● 給水元栓が全開になっていますか?	11
	機器の水フィルターが詰まっていませんか?	32

以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店 または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。



石族 お手入れ、他

故障かな?と思ったら

■次のような現象は故障ではありません。

	お答えします
こんなとき	
給湯栓を絞ったら水になる。	622.50以下になると消火します。
給湯栓を開いてもすぐにお湯 が出てこない。	機器から給湯栓までの距離があるので、お湯が出てくるまで に少し時間がかかります。
お湯が白く濁っている。	●白い濁りは、水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、細かい泡となって出てくる現象です。
●低温のお湯が出ない。	 登場などの水温が高い場合には、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。 診漏栓をもっと開けて湯麗を増やすか、水と混ぜて使用してください。
運転を停止しても、しばらくの 間、機器でファン音 (ブーン) が する。	● 再使用時の点火をより早くするために、しばらくの間(約75秒間)ファンがまわる音です。
◆ 時計表示が [0:00] になっている。 ・ 給湯 (湯はり) 設定温度が40℃ (42℃)に変わっている。	 終帯など、一時的に電線が明れたをは、時計表示が10:001 になります。対象(841つ) お先温度も初期設定場所に取りますので、再認定してください。
●帰電復帰後にお湯が出ない。	 お湯を使っている途中で与電が起きたとさば、再度通常してもりモコンのスイッチが「切」になっているため、点火物作はしません。 再度リモコンの運転スイッチを「入」にしてから使用してください。
 湯はり・追いだき開始時に浴 そうの循環アダプターから 「ポコッ」という音がする。 	◆ふろ配管中にたまった空気が循環アダプターよりしばらくの 問出てくるためです。
場はりしていないのに循環アダ プターから湯気や水滴が出る。	お湯を使った際、機器内のふろ配管の残水があたためられて 湯気や水滴となって出てくるものです。
寒い日に排気トップから白い 煙が出る。	● 冬は、吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気により白く見えます。
場はりが断続的に運転する。	自物運転完了後の約4時間の自動たし湯中に給湯と同時使用 すると湯はりが待機中となるためです。
● 給湯栓を関めると機器の給湯 側水抜き栓より水が、一時的 にボタボタ出ることがある。 (特に水圧が高い地域)	 ごれは、探診師の圧力が高くなり、温に防止安全装置(P33)が 対して水か出る現象で異常ではありません。このようなときは床 而をめらしますので、不都合が生じるときは排水処理が必要です。 おざい求めの販売店または、もよりの大板ガスに相談してくだ さい。
•自動運転時途中でお湯はりが 停止する。	これは浴そう内の残り湯の検出を行っているため、間欠運転の状態になっているためです。「ボコッ」という音がしますが故障ではありません。
スイッチを「切」にしてもポンプが回る。	連幅スイッチ及び自動運幅スイッチを「助」にしたとき、 機器内の水抜きを行うためです。
ふろが燃焼していないのにポンプが何る。	・ 保温運転中にかくはんのためポンプが20分に1回約30秒間回ります。

異常報知(OKモニター)をお調べください。

◆機器に不具合が生じると、リモコン表示画面に下記のような3けたの数字が点滅します。



表示パネル	内容	处置方法			
002	試運転時に浴そうに残水があったとき	浴そうの水を完全に排水して、選転スイッチをいった。 に切」にし、南度「入」にして再操作をして表示が 出なければ正常です。			
030	浴ぞう排水栓の不具含	浴そう排水栓をしっかりしめて、運転スイッチをいたん「切」にし、再度「入」にして再爆作をして表が出なければ正常です。			
052	ふら水流スイッチ系統の不早舎(1)	浴そう排水栓の確認、またはフィルターを掃除して、 連転スイッチをいったん「切」にし、再度 「入」に 			
	あるこだ弁を施の不具合				
101	燃烧系統の不具計				
111	給湯パーナー不満火				
121	給湯パーナー失火				
140	安全装備系統の不見合				
161	給湯高温検出				
162	ふろ高温検出				
252	ふろ水流スイッチ系統の不具合(2)	X			
301	給湯サーミスタ系統の接続ミス				
311	給湯サーミスタ系統の不具含				
321	給水サーミスタ系統の不具合				
342	ふろ戻りサーミスタ系統の不具合				
351	ミキシングサーミスタ系統の不具合				
352	ふろ往きサーミスタ糸統の不具合	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にし			
432	水位センサー系統の不具合	再操作をして表示が出なければ正常です。			
510	ガス電磁弁系統の不見合				
541	湯はり電磁弁系統の不具合				
542	ふろ排水弁系統の不具合				
572	パイパス二方弁系統の不具含				
610	給潟燃焼ファン系統の不具合				
661	ミキシングバルブ系統の不具合	*			
710	電視系統の不具合(1)	透転スイッチをいったん(切)にし、再度(入)にし			
720	給湯フレーム原路の不具含	再操作をして表示が出なければ正常です。			
730	電告系統の小! 合(2)	×			
740	リモコンの氷!合(1)	27 2 4 2 5 6 1 - 1 4 1 miles 2 200 12 1 fel			
750	リモコンの不! 合(2)	 一			
760	通信系統の不具合				
991	燃焼系統の不見合	- W			

処置後も異常報知をくり返すときや※印の場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



アフターサービス

サービスのお由し込み

- 34~36ページの「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認してください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
 本お、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品 名 ガスふろ給湯器

2. 大阪ガス両記コード 例 (機器前面に貼付の銘板に) (機器前面に貼付の銘板に)

例 (N) 32-356 (U) 大阪ガス株式会社 ①8

故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

4. さ作所・お名前・電話電号 道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ極居される場合には、部品の交換や割だが必要となりますので転居 先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡して ください。この場合、周巻・改造に要する専用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証、補修について

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いた します。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあります ので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の最低保有期限は、製造打ち 切り後10年間です。

但し、最低保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

仕 様

(8					-8	Τ	ガスふろ給湯器(強制循環タイプ)						
Æ	8	-		-	۴	32-350설년 32-351전	32-35049						
型		Ĭ	t.		名	YM2436RW	YM2436RW YM2436RTW YM2436RMW YM2436RN						
袖	類		(出)		方式		先 止						
-		給		瓦方			屋夕)II					
排	気		<u> </u>		(°C)_		260	以下					
排		気			(mm)	-	- φ100 φ100 -						
点	:	火	方		式		連続スパーク、ダイレクト着火						
ж	Æ	使	用	水	Æ		98.1~785kPa (1.0∼8.0kgf/ani)					
		作	動	水	Œ		9.81kPa (().1kgf/aii)					
最	低	fF≡	動	水	量		2.5 ℓ/分						
外		E	য		法	(高さ	さ) 615mm×(幅) 4	80mm× (奥行) 220	Omm				
質				圣 (2	(本)		331	<g< th=""><th></th></g<>					
1		λô			水.								
接	235	総			湯								
134	~~	ιζι			ろ		15A (F	R1/2)					
		ガ			ス		15A (F	R1/2)					
		便	用	Œ	源		AC100V	(60Hz)					
ন্য	₹.	ää	(F)		.カ	175W	195W	200W	195W				
ļ <u> </u>		法统	5 Jr 10	5 港 •	花粉		280W						
安	9	È	絮		75	立消え安全装置(フレームロッド方式)・水澤センサー・海熱防止業権・空た さ安全装置・海昇温安主装置・海圧防止安全装置・漏墨安全装置(漏電映断器)・							
						凍結予防装置(水拔)	き栓、凍結予防ヒー3	ター・ポンプ)	. 1				
84	7	ē .	部		86	増設リモコン ● 仮・ 扉内設置用取付ボ	「環アダプター ◆配? 「ックス	3カバー ●排気カバ	- ●据置台				

使用力	ス・	グル	_	プ		1時間当りの ガス消費屋 kW	出湯能力 ℓ/分 (ガス消費量最大時) 上昇温度		ガ . 接 .	ー ス 続	
					同時使用時	給 湯	ふろ	25°C	40°C	1	
都市ガス	1	3	Α		52.3 [45.000kcal/h]	52.3 (45,000kcal/n)	14.0 (12,000kcal/h)	24.0	15.0	15A (R1/2)
L F		ガ		ス	52 3 (3.75kg/h)	52.3 (3.75kg/h)	14 0 (1 00kg/h)	24.0	15.0	15A (R1/2)

蒂 ●出湯能力は鎗水圧力196kPa (2.0kgf/cm) とき。

●ガスはJISに規定する標準ガス 標準圧力のとき

仕 様

_	**					ガスふろ給湯器(強制循環タイプ)					
商	- 88			ド	32-356型	32-357型					
型		Ī	t		名	YM2436XW	YM2436XV				
88	類			方式	先止						
쟩	퐸	給排気方式			式	<u> </u>					
排	気	·e	度	(°C)	260以下						
排		ź		a	(mm)						
抗	火		7:	方 式		連続スパーク、ダイレクト着火					
		119			Œ	98.1~785kPa (1.0~8.0kgf/aii)					
水	ΕĒ	10-	41	*	Œ	9.81kPa (0 1kgf/aii)					
58	#E	ff:	● //	*	-	2.5 ℓ /⅓					
91	H		7	寸 法		(震ぎ) 605mm×(幅) 480mm×(奥行) 220mm					
819	蹇 (本体)			蹇 (.	本体)	33kg					
		100	kî.		*	20A (R3/4)					
i	統		16 %			20A (R3/4)					
接		<i>i</i> s 5			15A (R1/2)						
ĺ		ガ				15A (R1/2)					
\vdash		便	用	934 776 E		AC100V	AC100V (60Hz)				
27	泵	消	- 10	3	<i>f</i>	175W					
~			き予し			260	OW WC				
 -	DK 10 3 13 XE 44 09				11. 29	立消え安全装置(フレームロッド方式)	・水量センサー・過熱防止装置・空だ				
安	全		ist	. 装 置		き安全装置・過昇温安全装置・週圧防止					
女			300		總.	凍結予防装置(水抜き栓、凍結予防ヒーター・ポンプ)					
⊢						man y makes or accent of more and					
ĺ SJ	. 売		番-		品	●増設リモコン ●循環アダプター ●排	気力バー				
(""					20						

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

使用力	ゴス	グル	- 5		1時間当りの ガス消費量 kW			出湯能力 (/分 (ガス消費量最大時) 上昇温度		ス続
				同時使用時	編 湯	あ ろ	25°C	40℃		
都市ガス		13	А	52.3 (45.000kcal/h)	52.3 (45.000ken(n)	14 0 (12,000kcal/h)	240	15.0	15A(R1/2)
L	P	ガ	7	52 3 (3.75kg/h)	52.3 {3.75kg/h}	14 0 (1 00kg/h)	24.0	15.0	15A (R1/2)

第 ・出潟協力は鈴水匠力196kPa (2.0kgf/ml) とき。・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとさ。

メーモ